

Fig. 1

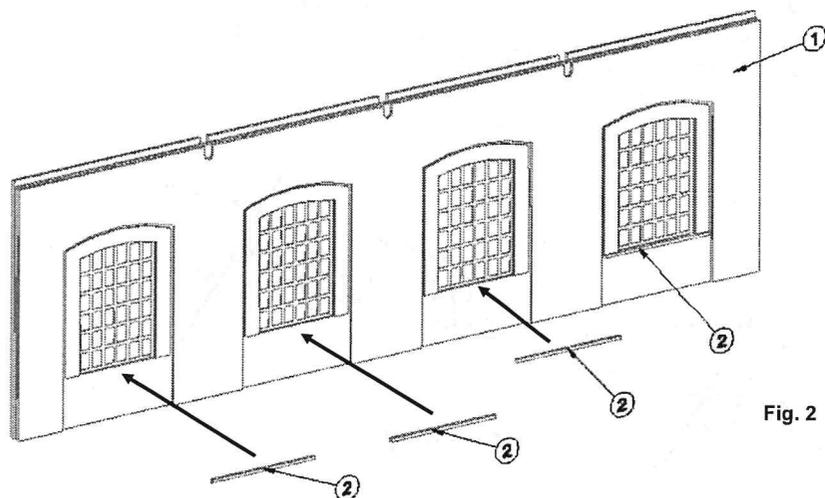


Fig. 2


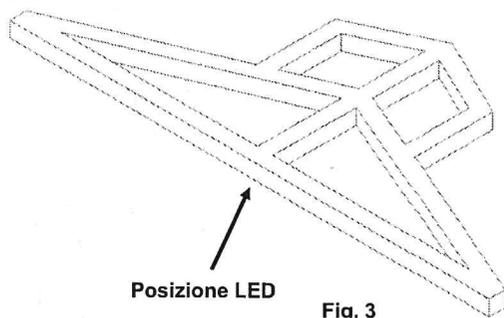


Fig. 3

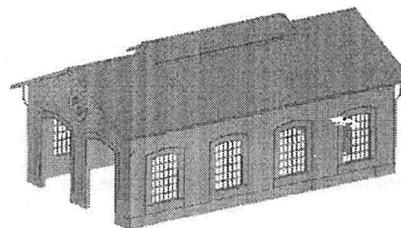

Kit rimessa locomotive FS

1- 2 - 3 binari

Prima del montaggio si consiglia di identificare esattamente tutti i pezzi componenti il kit; nei punti di giunzione sono previsti opportuni scassi o battute in modo da facilitare il montaggio ed ottenere il miglior risultato estetico.

Data la presenza di parti di piccole dimensioni si raccomanda la massima attenzione, soprattutto in presenza di bambini o animali. Smaltire eventuali parti non utilizzate secondo la normativa vigente.

Le parti in cartone o legno possono essere incollate con normale colla vinilica; per le parti in resina e PVC si consiglia un adesivo cianoacrilico gel. Non usare una quantità eccessiva di colla. Dopo l'incollaggio mantenere i pezzi in posizione fino alla completa essiccazione dell'adesivo.

1) Completare le pareti frontali (rif. figura 1)

Incollare sulle pareti preassemblate [1]:

- Cornici porte accesso [2];
- Rosone [3];
- Decoro superiore [4].

2) Completare le pareti laterali (rif. figura 2)

Incollare (rif. figura 2) i davanzali [2] alle pareti laterali [1], posizionandoli alla base delle cornici delle finestre.

3) Facoltativo - Predisporre l'illuminazione interna (rif. figura 3)

Nel kit sono inclusi i diodi LED per l'illuminazione interna.

- Incollare i LED al centro della parte inferiore delle capriate.

4) Assemblare la struttura (rif. figura 4)

Posizionare le pareti esterne [1], [2], [3] e [4] servendosi delle battute presenti sui frontali e tenendole in posizione con elastici. Dopo aver verificato la perfetta squadratura bloccarle con colla.

Incollare quindi le capriate [6] in corrispondenza dell'apertura del tetto, appoggiandole ai supporti [5] ed incastrandole negli incavi presenti all'interno delle pareti laterali [2] e [4].

Incollare, allineandoli alla base delle pareti, gli angolari [7]: le estremità superiori devono arrivare alla base del decoro, sia sui frontali che sui lati;

Se e' stata prevista l'illuminazione fissarne i cavi di collegamento sulla parte superiore delle pareti laterali e predisporre la discesa dove comodo.

5) Completare la struttura (rif. figura 4)

Incollare, dopo averne adattato le estremità, le cornici [4] sugli angoli del fabbricato.

Solo se e' stata predisposta l'illuminazione interna:

- Collegare tra loro i fili facenti capo ai terminali del LED verso il lato destro del fabbricato;
- Collegare tra loro i fili facenti capo ai terminali del LED verso il lato sinistro del fabbricato;
- Saldare ad uno dei due fili un capo della resistenza inclusa.

L'illuminazione viene alimentata a 16 Vac tra il capo libero della resistenza ed il fili collegati al secondo capo dei LED.

ATTENZIONE!! - NON alimentare direttamente i LED ma interporre sempre la resistenza.

6) Montare il tetto (rif. figura 5)

Appoggiare senza incollarlo il sottotetto principale [1] sulla struttura, quindi incollare le lastre di resina [3] al sottotetto [1] e fissare il tetto completo alla struttura.

Incollare, ricavandole dalla striscia inclusa, le cornici superiori [9] alla sommità delle pareti laterali.

7) Fissare i pluviali (rif. figura 5)

Sagomare, se necessario, i pluviali (5) fino ad ottenere la forma corretta. Fissare i pluviali praticando due fori da 0,7mm sugli spigoli del fabbricato e servendosi dei supporti ad occhiello inclusi; una volta montato il tetto i pluviali verranno bloccati nella corretta posizione. Incollare i supporti dall'interno.

7) Montare il tetto del lucernario (rif. figura 5)

Appoggiare senza incollarlo il sottotetto [6] del lucernario sulla sommità delle capriate e quindi posizionare ed incollare le lastre in resina [7] ed [8].

Si consiglia di NON incollare il tetto del lucernario per poter intervenire, in caso di bisogno, all'interno del fabbricato una volta installato.

8) Rifiniture finali (rif. Figure 5 e 6)

Incollare, dopo averne adattato le estremità, le riproduzioni delle lamiera di protezione (rif. fig.6, part. [1] e [2]) sui bordi laterali di entrambi i tetti. Verniciarle nel colore desiderato.

Incollare ricavandolo dalla striscia inclusa ed adattandone la forma, lo zoccolo (rif.fig.5, part.[4]); in alternativa lo zoccolo puo' essere dipinto.

Ritoccare, se necessario, la verniciatura ed incollare targhe e gli altri altri accessori.

Fig. 4


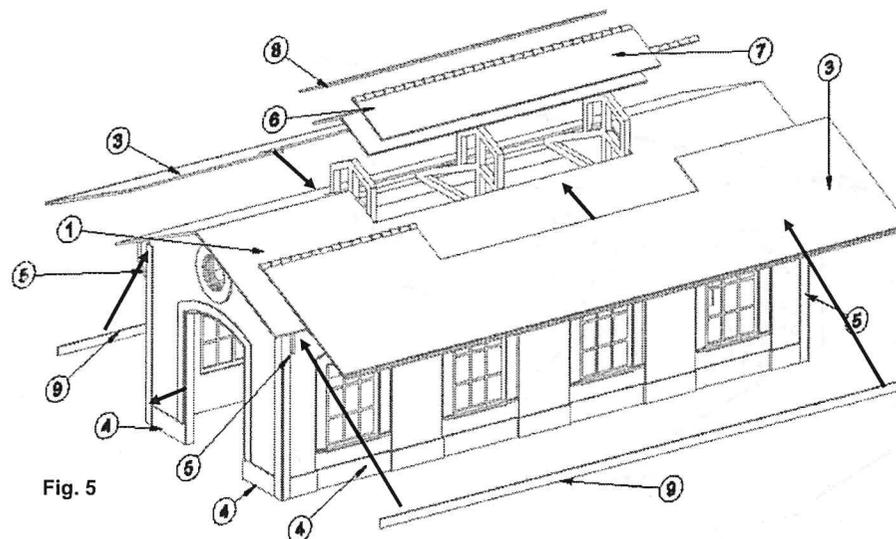


Fig. 6

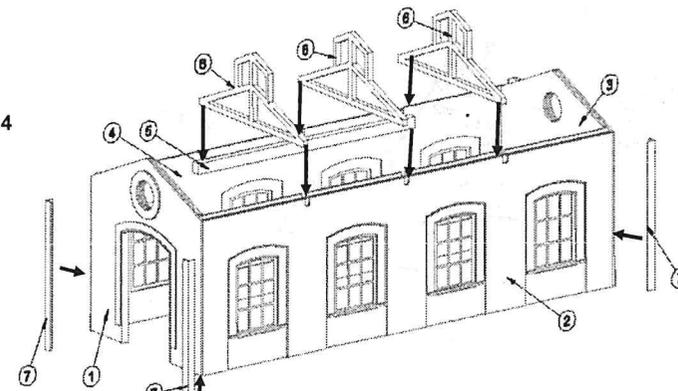